


KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄKAAPPI KYL

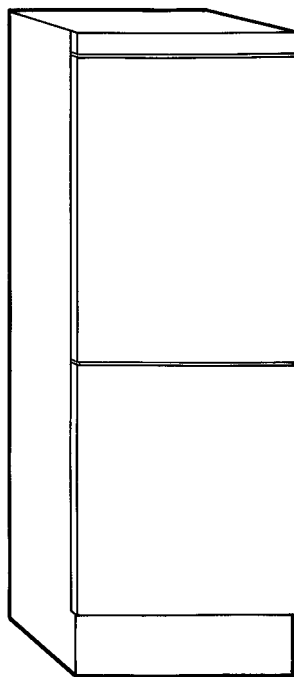

KS 8149

JÄÄKARHU



Säkerhetsinformation

S

Ditt nya kylskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.

Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, eller flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande

metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa.

Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

Skrotning av gamla skåp

Lämna ditt gamla skåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för mer information.

Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten.

Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt.

Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslängda i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet.

Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.

Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

Innehållsförteckning

S

Säkerhetsinformation 2

Skrotning av gamla skåp 2

Innehållsförteckning 2

Beskrivning av kylskåpet 3

Knappar och vred 3

Innan skåpet startas för första gången 3

Att använda kylskåpet 4

Starta kylen och ställ in rätt temperatur 4

Avstängning 4

Temperaturen i kylskåpet 4

Att mäta temperaturen 4

Inredning 5

Råd och tips 5

Så kan du spara energi 5

Skåpet och miljön 5

Miljövänlig användning 5

Skötsel och rengöring 5

Tag bort ventilationsgallret 5

Rengöring 6

Avfrost kylskåpet 6

Byte av lampa 6

Om skåpet inte ska användas 6

Vid längre semester eller bortavaro 6

Om något inte fungerar 7

Garanti (gäller för Finland) 8

Konsumentkontakt 8

Service och reservdelar 8

Teknisk information 8

Installation 8

Packa upp 8

Tag bort transportstöd 8

Rengör 9


Ställ skåpet på plats 9

Elanslutning 9

Omhängning av dörr 9

Beskrivning av kylskåpet


S

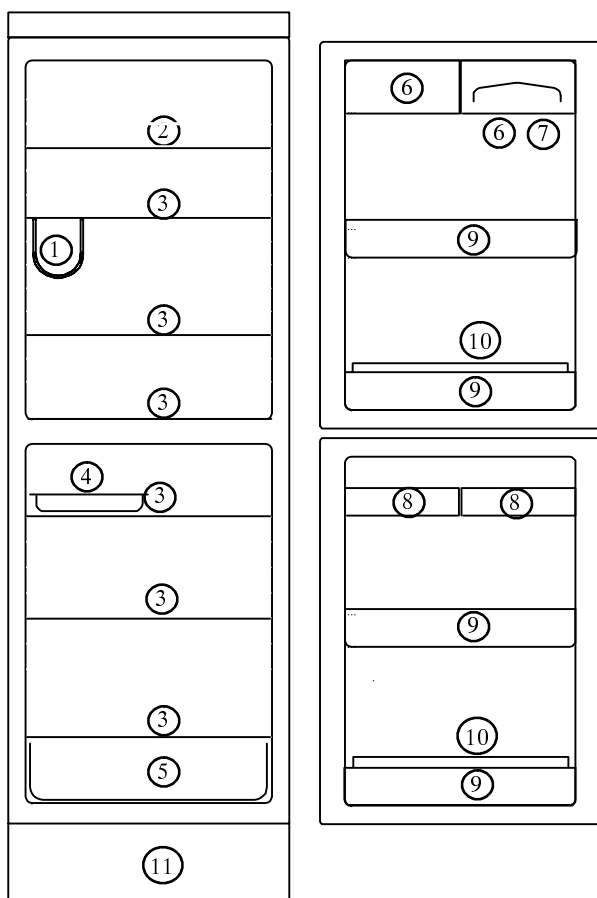

Modell KS 8149

1. flaskhylla
2. glashylla 2x1/2
3. glashylla
4. förvaringslåda
5. grönsakslåda
6. smörfack
7. ägghållare
8. dörrhylla
9. flaskhylla
10. bygel
11. ventilationsgaller

Knappar och vred

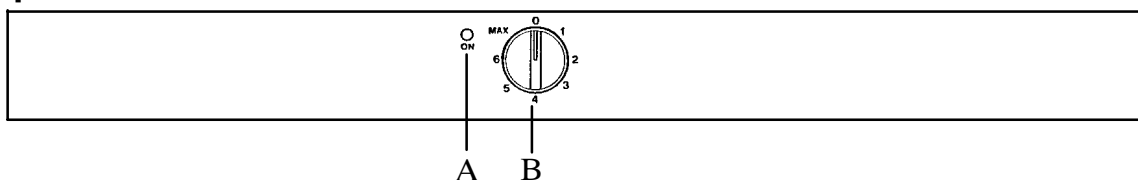

A Grön indikeringslampa

Lyser när kylen är i gång.

B Termostatvred

Används för att starta och ställa in temperaturen i kylen.

Innan skåpet startas för första gången


S

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.



Skåpet måste stå upprätt i ca 30 minuter eller i 4 timmar om skåpet transporterats liggande, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

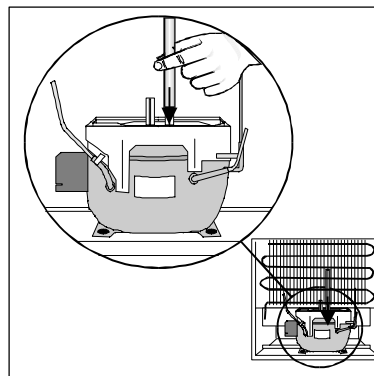

Att använda kylskåpet

S


Starta kylen och ställ in rätt temperatur

1 : Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur.

Max : Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur.

0: Avstängt.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.



Avstängning


Ställ termostaten på "0"-läget.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt skruva ur säkringen.

Temperaturen i kylskåpet

Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca $+5^{\circ}\text{C}$. Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Temperaturen i olika delar av kylen kan variera upp till 10°C beroende på hur varorna är placerade. Bilden visar var det är varmast respektive kallast.

Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)


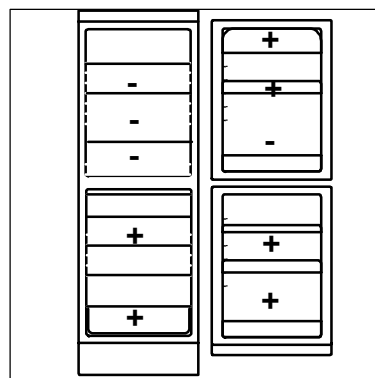


Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en kylskåpstermometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

Tips:

- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.

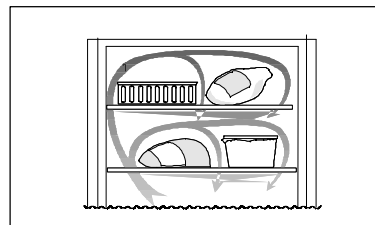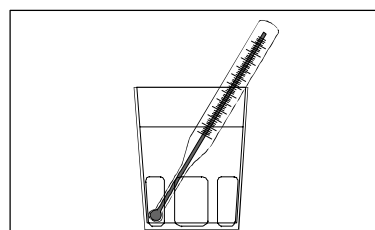

Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.

Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut.

Det nedersta dörrfacket och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Avskärmningsskiva

Avskärmningsskivan skiljer svaldelen från kylan.


Svaltemperatur i skåpets nedre del:

Inskjut hyllan mot skåpets bakvägg.

Kyltemperatur i hela skåpet:

Placera hyllan så att det blir en luftspalt både framför och bakom hyllan.

I skåp med två dörrar ska avskärmningsskivan alltid vara placerad mitt i skåpet.

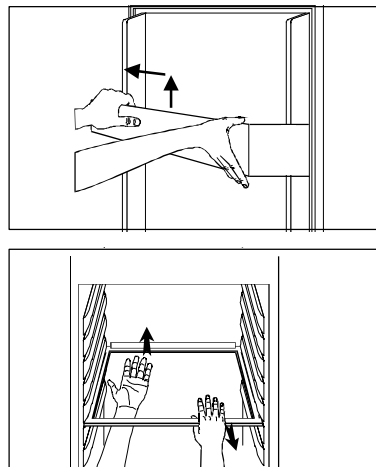

Råd och tips

S

Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet ”Installation”. Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att skåpet är ordentligt stängt.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Se till att tätningsslisten är hel och ren.

Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt

oskadliga för ozonlagret.

- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.

Miljövänlig användning

- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.
- Använd ett mildt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken ”Så kan du spara energi”.


Skötsel och rengöring

S

Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.

Lossa ventilationsgallret från snäppfästerna genom att dra det mot dig.

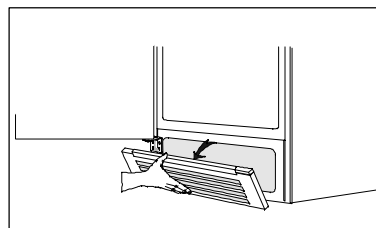

Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.

Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas.

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten.




Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet.

Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.



Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

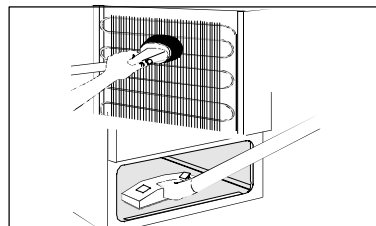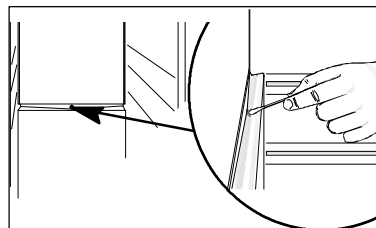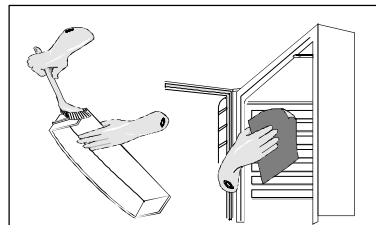

snäppa fast det i bakänden och sedan fram.

Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostar automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :

- inte ställa in heta varor i skåpet
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan

Byte av lampa

Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst.


Dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen.

1. Lossa lampgallret genom att fatta tag i det med båda händerna och dra det nedåt.

Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 25 W.

Käytä samantyyppistä lampputta, kanta E14, teho enintään 25 W.2. Sätt tillbaka gallret genom att först

För att byta lampa i svaldelen (gäller skåp med två dörrar) måste lampgallret först skruvas loss med en skruvmejsel.

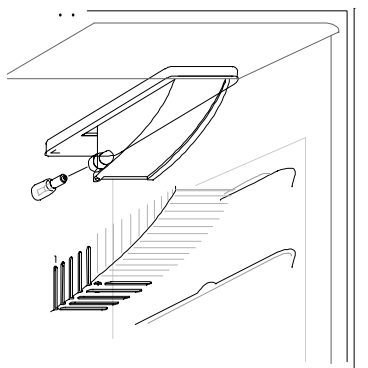

Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte skåpet: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.

Vid längre semester eller bortavaro

Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott.

Om något inte fungerar

S

När skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv. Läs igenom och följ tabellen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
Det är för varmt i kylan.	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet ”Temperaturen i kylskåpet”. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
Det är för kallt i kylan.	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på ”en för kall hylla”. Se avsnittet ”Temperaturen i kylan.”
Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.
Det rinner vatten i kylan.	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
Det rinner vatten på golvet.	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet ”Innan skåpet startas för första gången”.
Kompressorn går kontinuerligt.	Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.
Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.	Stickkontakten sitter inte i ordentligt. Säkringen är sönder. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)
Skåpets ljudnivå är för hög.	I kylsystemet bildas det vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga Instruktionerna i avsnittet ”Ställ skåpet på plats”.

Garanti (gäller för Finland)

Produkten har två års garanti. Garantivilkoren uppfyller branchens allmänna villkor, vilka tillhandahålls av leverantören eller återförsäljaren. Spara kvittot som verifikation på inköpsdatumet. Kostnader kan debiteras även under den tid som omfattas av kostnadsfri service om:

- reklamationen är omotiverad.
- anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.

Konsumentkontakt

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 09-503301.

Service och reservdelar

Innan service kontaktas, läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges i avsnittet "Om något inte fungerar".

Uppge skåpets modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

MOD:.....

PROD.NO:.....

SER:NO:.....

Inköpsdatum.....

I Finland kontaktas konsumentrådgivare på tel. 09-503301.

Teknisk information

S

Modell	KS8149
Nyttovolym	354 l
Bredd	597 mm
Höjd	1900 mm
Djup	613 mm
Energiförbrukning	219 kWh/24 timmar
Energiklass	B
Märkeffekt	120 W
Vikt	63 kg
Antal kompressorer	1

Installation

S

Packa upp


Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.



Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Tag bort transportstöd

Tag bort transportstöden som sitter
· på dörrsidorna
· på nedre gångleden

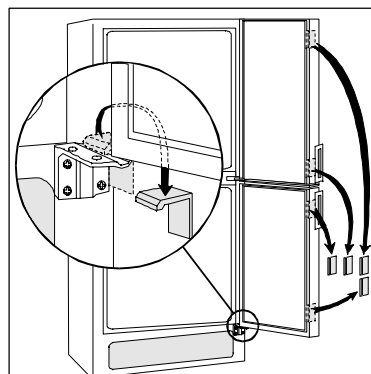

Rengör

Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

Ställ skåpet på plats

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värme-källa som t.ex. spis eller diskmaskin.
- rummet som skåpet står i ha en temperatur mellan $+16^{\circ}\text{C}$ och $+32^{\circ}\text{C}$.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov.
- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 200 cm^2 . Ventilationsutrymmet kan antingen placeras

- a) direkt över skåpet eller
- b) bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.

Kontrollera att avrinningsslangen på baksidan av skåpet mynnar i droppskålen.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns-sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 10 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.

Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.

Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.




Omhängning av dörr

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

2. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar utfyllnadsdel, ta bort den.

Snäpp fast den spegelvända utfyllnadsdelen på mott-satta sidan.

3. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.

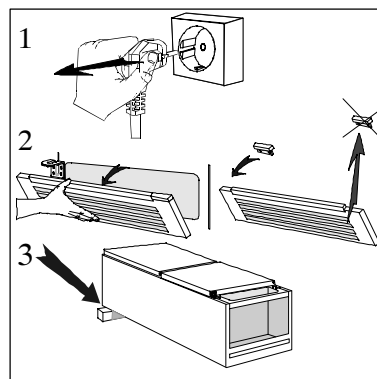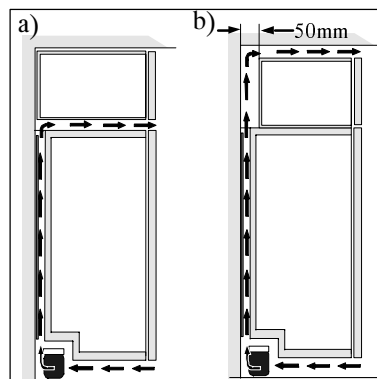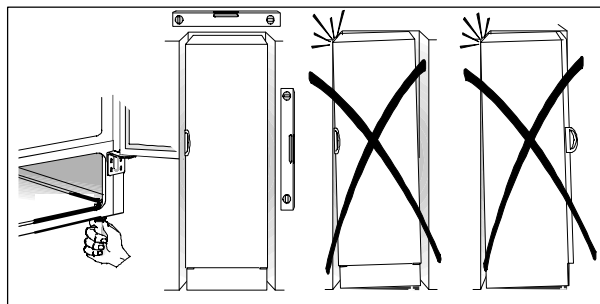

4. Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren.

Skriva loss mittre gångled och täckbricka.

Lyft av övre dörren och skruva loss övre gångledstappen.

Skifta plats på mittgångleden och täckbrickan på mittbalken.

5. På dörrarna: Byt plats på dörrstängningsbeslagen. Sätt i en ny plugg i hålet på nedre dörren.

6. Skruva fast övre gångledstappen och lägg tillbaka övre dörren.

Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden.





Justera nedre gångleden i höjdled med en skiftnyckel så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.

Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.

7. Flytta handtaget.

Skriva loss handtaget. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en dorn. Skruva fast handtaget i plugghålen. Tryck i de medföljande plastpluggarna i skruvhålen där handtaget tidigare satt.

8. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet ”Ställ skåpet på plats”.

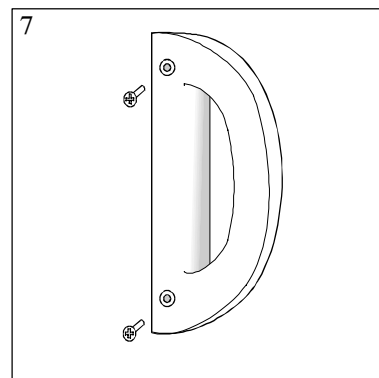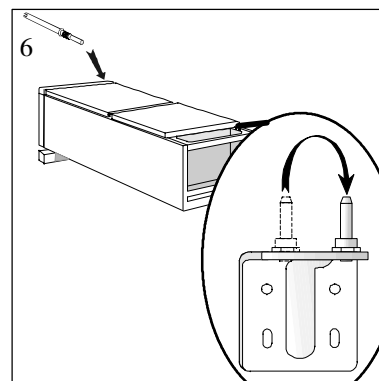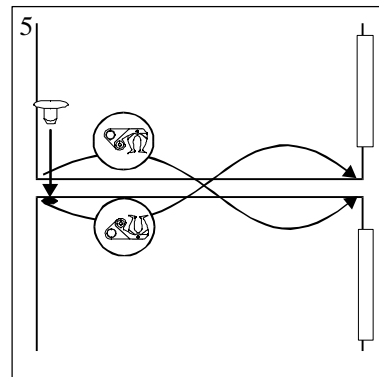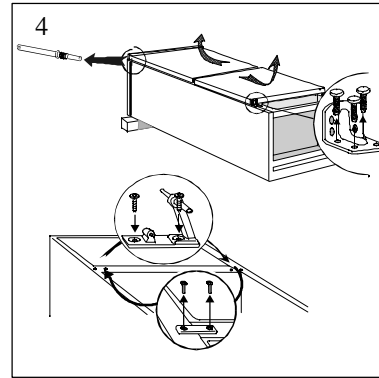



Upo Kodinkoneet

Atomitie 5A
00370 Helsinki
Tel (09) 503 301
Fax (09) 5033 07 29